



Краткая инструкция по обновлению встроенного ПО

Существует 2 способа обновления прошивки в коммутаторах и блоках интеграции TFortis:

- обновление через web-интерфейс
- обновление через TFTP сервер по Telnet

В данном документе рассмотрим первый, как наиболее простой.

Для обновления ПО скачайте архив с прошивкой. Разархивируйте его. Файл с прошивкой имеет расширение *.img

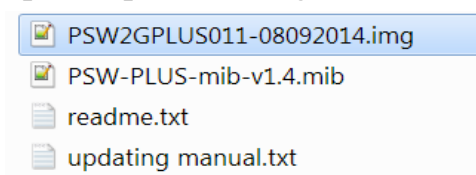


Рис. 1. Файл *.img

В веб-интерфейсе зайдите на вкладку *Update/Backup* → *Update Firmware* и выберите файл прошивки кнопкой **Обзор**.

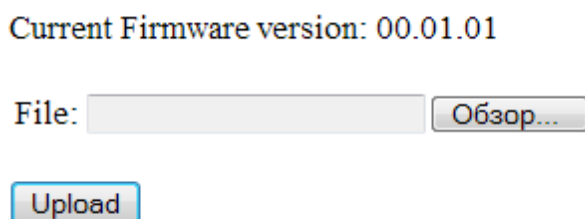


Рис. 2. Нажимаем Обзор

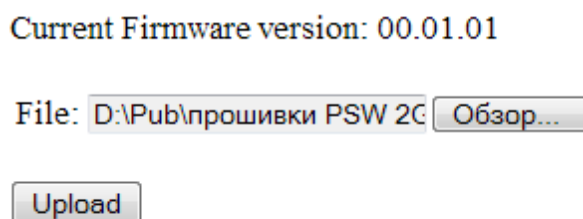


Рис. 3. Выбираем файл *.img

Нажмите кнопку **Upload**, дождитесь пока файл загрузится во внутреннюю память устройства.

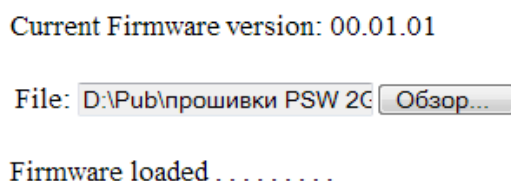


Рис. 4. Дожидаемся загрузки файла

После того, как файл загрузился, нажмите **Update** для обновления или **Cancel** для отмены.

Firmware is loaded, press "Update" to continue



Рис. 5. Нажимаем Update

После нажатия **Update** начнется процесс обновления. При этом не перезагружайте коммутатор и не отключайте питание, иначе внутренняя память будет повреждена.

Updating firmware, please wait

Рис. 6. Ждем окончания процесса прошивки

После окончания процесса прошивки коммутатор обновит страницу сам, если этого не произошло, то обновите страницу в браузере вручную, нажав F5.